



Mimamori Radar

見守りレーダー®

更衣室から長時間出てこないために、 心配になることはありませんか？

- 具合が悪くなっているのではないかな？
- 更衣室から気付かぬうちに抜け出してしまったのではないかな？
- 更衣室に入ってどれくらい経過しているのかな？

見守りレーダー® がプライバシーを確保しながら更衣室の様子を見守ります。

ひと目でわかるアイコン表示

更衣室における『在室』『不在』『うずくまり（低い姿勢）』をスマホ・タブレットにアイコンで表示。

検知項目



在室



不在



うずくまり
（低い姿勢）




スマホ・タブレット
（表示イメージ）

在室 / 不在の経過時間も表示されます。

プライバシーの確保

レーダーの電波で人との距離を測定します。
カメラ映像のような監視されているという
不快感がありません。

設置イメージ

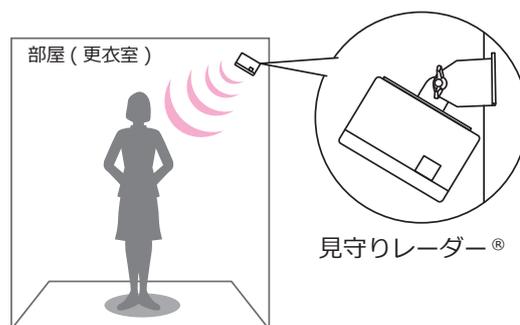

見守りレーダー®

簡単に設置

見守りレーダー® を設置して、電源を入れるだけ。
Web ブラウザで表示するので、専用アプリケーションの
インストールは不要です。

構成例



見守りレーダー®

スマホ・タブレット

見守りレーダー® 構成例

スマホなどの端末による見守り



スマホなどの端末とパトライト® による見守り



導入事例：埼玉医科大学病院 中央放射線部様

本製品の開発には埼玉医科大学病院にご協力いただき、検査室内の更衣室見守りに活用されています。

● 設置場所：検査室内の更衣室



検査室内の2畳程度の1人用更衣室に見守りレーダー®を設置

無線 LAN

更衣室 検査室
制御室

見守りレーダー® 導入により、制御室から離れた場所にある更衣室の中の状態や入室してからの経過時間をモニタリングできるようになりました。



タブレット上のアイコンを通じて状態と経過時間が分かります。
※画面はイメージです。



検査室に隣接する制御室にタブレットを設置

主な仕様

サイズ	縦 8cm x 横 8cm x 厚さ 5cm 重さ：約 170g
通信規格	無線 LAN 802.11 b/g/n
電源	AC100V
設置場所	1人用更衣室
検知範囲	約2畳 (電波を利用しているため、設置条件により変動します)

内容物 【製品コード：840-0050】

見守りレーダー®	1個
電源用ケーブル (3m)	1本
ACアダプタ	1個
取り付け金具	1個
取扱説明書《保証書付》	1冊

※検知には個人差があります。子供や小柄な人を対象にした場合は期待通りの検知とならないことがあります。
※見守りレーダー® は動く物に反応します。更衣室に扇風機などがある場合は期待通りの検知とならないことがあります。



第三営業部 特機課

〒140-0013 東京都品川区南大井 6-17-1

TEL：03-5493-1022 (ダイヤルイン) FAX：03-5493-1014

URL：http://www.uniontool.co.jp

※見守りレーダー® はユニオンツール株式会社の登録商標です。※パトライト® は株式会社パトライトの登録商標です。

※このリーフレットは2019年4月現在のものです。内容については予告なく変更する場合がございます。

201904 MR_5 UT